


## 使用 RØDE Central 配置 Wireless PRO

RØDE Central 是一款易于使用的 Wireless PRO 配套应用，桌面版可在 Mac 和 Windows 上使用，移动版可在 iOS 和 Android 上使用。您可以利用该应用配置 Wireless PRO 的所有设置、访问板载录音（仅限桌面版）、为发射器和接收器配对及取消配对，以及更新固件。

### 在 RØDE Central 中配置路由模式

将 Wireless PRO 接收器连接到电脑或手机后，可以点击“路由”菜单，在所有可用的路由模式（以及时间码模式（如果已启用））之间进行选择。

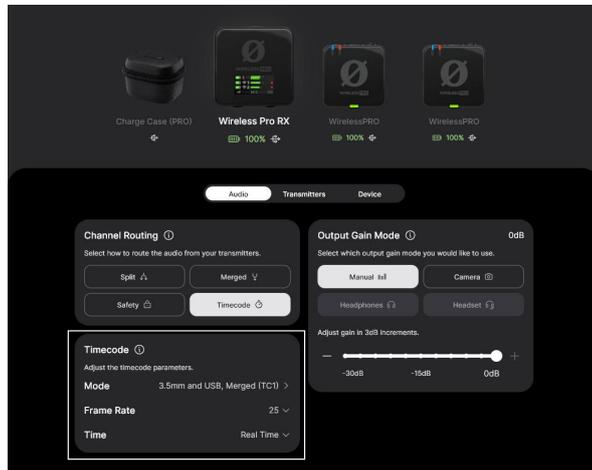


### 在 RØDE Central 中配置相机预设

在 RØDE Central 中，你可以从一系列主流相机型号的预设列表中进行选择。这些预设会自动设置 Wireless PRO 输出的增益水平，以最佳匹配你所使用的相机。

要访问这些预设，请将 Wireless PRO 接收器连接至电脑，并打开 RØDE Central（桌面端）。点击“Gain Mode（增益模式）”，选择带有相机图标的“Preset（预设）”选项。然后点击下一个名为“Preset”的按钮，点击“+”号按钮，选择你所使用的相机品牌与型号。

在接下来的页面中，你会看到一份设置指南链接，说明如何配置相机的音频参数，以实现与 Wireless PRO 的最佳配合。按照说明完成设置后，点击“Add（添加）”，即可将该预设加载至 Wireless PRO。你可以重复此过程，为其他将与 Wireless PRO 搭配使用的相机添加最多 10 个预设。

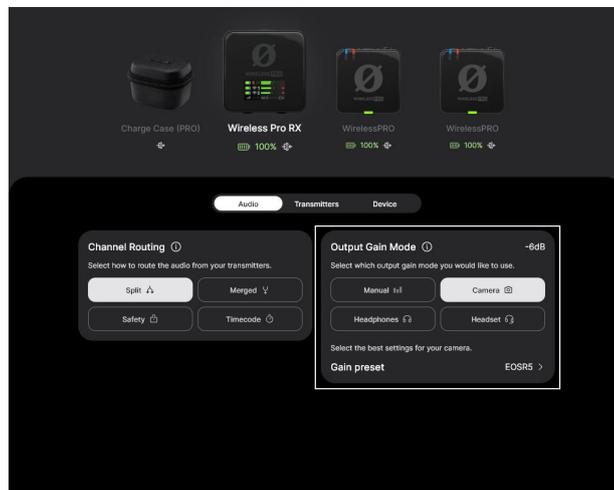

## 在接收器上选择相机/摄像机预设

当相机/摄像机预设已加载且 Wireless PRO 处于相机/摄像机预设增益模式时，可以在处于主屏幕页面时按下接收器上的左导航按钮，然后使用左导航和右导航按钮循环切换已保存的预设。

除了您保存的任何相机/摄像机预设和自定义预设外，还有一个“RØDE”选项作为默认预设。在 RØDE Central 桌面应用中，点击预设列表中 RØDE 旁边的三个点，即可调整预设的增益电平。




## 专业提示

您还可以从制造商列表中选择“自定义”，创建自己的预设。您可以在此处为预设添加标签（标签将显示在 Wireless PRO 接收器的显示屏上）、设置其增益电平并为其添加说明，以便在 RØDE Central 中轻松选择

## 配置背光与 LED 调光

Wireless PRO 接收器的屏幕配备背光功能，你可以设置在 10 秒无操作后自动变暗。要启用此功能，请将接收器连接至电脑或手机，打开 RØDE Central，然后将“Dim (Backlight)”设置切换为“Auto (自动)”。如需关闭自动调光功能，将其切换为“Off (关闭)”。

如果你希望外观更低调，也可以调整发射器的 LED 亮度。将发射器连接到运行 RØDE Central 的电脑或手机，点击“LEDs”切换按钮，即可在“Bright (明亮)”与“Dim (暗淡)”之间切换

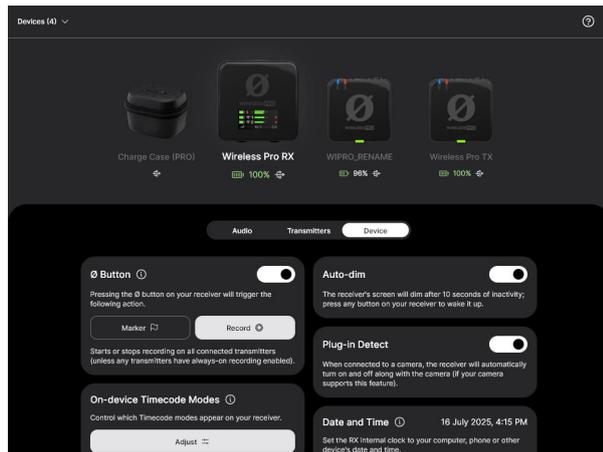

## 配置 Ø 按钮


Wireless PRO 的发射器和接收器均配有 Ø 按钮。长按该按钮可控制设备开关机，你还可以为该按钮配置多种短按功能。

### 接收器 (RX)

- Marker (标记)：在两个发射器的机内录音中插入标记点。
- Record (录音)：同时开始或停止两个发射器的机内录音。

### 发射器 (TX)

- Marker (标记)：仅在当前发射器的录音中插入标记点。
- Mute (静音)：将该发射器发送至接收器的信号静音（不影响机内录音）。

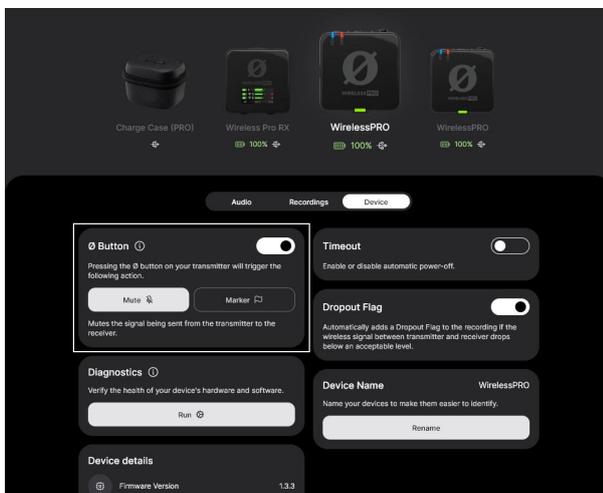

## 注意


如果发射器尚未配对，短按  $\emptyset$  按钮将进入配对模式。

## 高频滤波器 (High-Pass Filters)

Wireless PRO 的每个发射器均配备两档高通滤波器。

高通滤波器（也称为“低切”）可滤除音频信号中的低频部分，有助于提升音频清晰度，或削弱风噪造成的低频轰鸣。


将发射器连接至 RØDE Central 后，你可以为每个发射器设置滤波器模式，包括 75Hz、100Hz 和关闭 (Off) 三种选项。该滤波器适用于发射器的内置麦克风以及所连接的外部麦克风（如随机附带的 Lavalier II）。

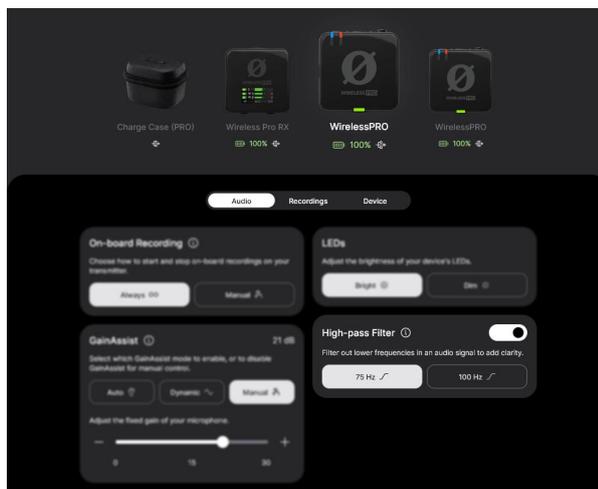

## 使用 RØDE Central 更新 Wireless PRO 固件

要更新 Wireless PRO 固件，请将接收器和两个发射器放入充电盒中，通过 USB-C 将其连接至电脑或手机，然后打开 RØDE Central。

如果 Wireless PRO 或充电盒有新的固件版本，系统将提示你进行更新。只需点击“Update All (全部更新)”开始更新流程，并按照提示操作即可。

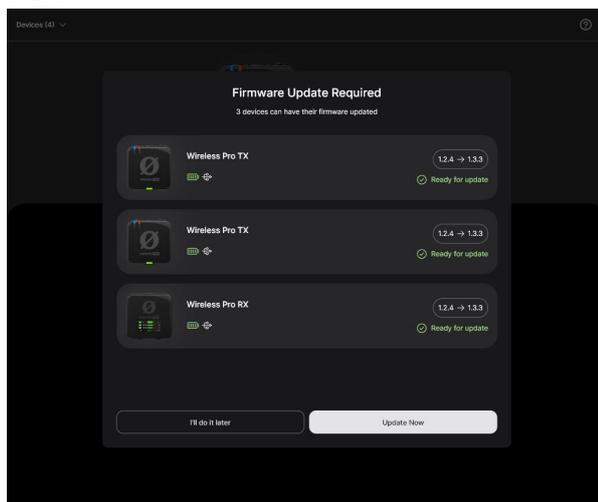

## 注意：

Wireless PRO 发射器和接收器必须至少有 15% 电量才能启动更新过程。充电盒的固件无法通过移动版 RØDE Central 更新，但你仍可以使用移动端应用为发射器和接收器逐一更新固件。