

RØDE[®]
MICROPHONES



M1
教学手册




www.rodemic.com

CE (EMC, LVD) 


规格

声学原理:	充满活力
极地模式:	心脏 (见下图)
频率范围:	75赫兹 - 18,000赫兹 (见下图)
输出阻抗:	320Ω
敏感性:	-56d B±2d Bre1V/Pa(1.6mV@94d BSPL)@1k Hz
输出连接:	3针XLR之间平衡输出。 引脚2 (+)、引脚3(-)和引脚1(接地)
净重:	360克 (0.79磅)
包装重量:	700克 (1.54磅)
尺寸:	长度: 171毫米 (6.73") 宽度: 51.5毫米(2.03")

频率响应



极地反应

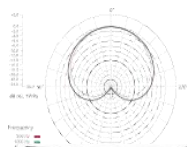

配件



RM1



ZP1 拉链袋

使用M1

- M1的主要功能是现场麦克风。当它设置在舞台上时，确保折叠显示器的位置如图所示。这将引导声音到发声者和最小响应部分的M1的拾取模式。



- 为了确保最低的噪音/失真，您的混频器输入增益控制应该设置，以便峰值程序指示器(PPI)LED在源的峰值（声音/仪器）闪烁。

如果没有PPI，在听声音失真时调整输入增益。如果听到失真，逐渐减少增益，直到它不再存在。

- 麦克风技术，或者如何获得你想要的声音，需要实验。我们建议您从频道EQ设置为“关闭”或“FLAT”（没有提升或削减）开始。
- 为了避免反馈，充分利用M1的拾取模式，最好不要给你杯子把手放在麦克风的头上。



保修

RØDE 从购买之日起，所有麦克风都需要一年的时间。如果您在网上注册，M1可以延长到终身保修 www.rodemic.com。

保修范围包括在保修期内可能需要修理麦克风的部件和劳动力。保修不包括正常磨损、修改、运输损坏或未能按照说明书使用麦克风造成的缺陷。

RØDE 如果您遇到任何问题，或对您的麦克风有任何问题，首先联系经销商谁卖给您。如果麦克风需要工厂授权的服务，则由该经销商组织返回。

我们有一个广泛的经销商/经销商网络，但如果您有困难获得您所需的建议或帮助，请随时与我们直接联系。

RØDE® 麦克风

国际

PO Box6685

银水新南威尔士2128澳大利亚

博士： +61296485855

传真： +61296482455

美国

p.o. 方框4189

圣巴巴拉，CA93140-4189博

士： 805566777

传真： 8055660071.

技术支持

资料及技术支持问题联系方式： [. support@rodemic.com](mailto:support@rodemic.com)

在美国和波多黎各，联系或致电8055667777

美国support@rodemic.com

除美国和波多黎各以外的任何地方，联系或致电
[+61296485855 support@rodemic.com](mailto:support@rodemic.com)