

在 RØDE Central 中进行配置

RØDE Central 是一款易于使用的 Wireless GO 配套应用，适用于 Mac 和 Windows 桌面端，以及 iOS 和 Android 移动端。

它可用于配置 Wireless GO 的所有设置、访问机内录音（仅限桌面端）、配对或取消配对发射器和接收器，以及进行固件更新。

在 RØDE Central 中配置路由模式


将 Wireless GO 接收器连接至电脑或手机后，点击“Routing（路由）”菜单，即可在所有可用的路由模式之间进行选择。

在 RØDE Central 中配置相机预设

在 RØDE Central 中，你可以从众多主流相机型号的预设列表中进行选择。

这些预设会自动设置 Wireless GO 输出的增益水平，以最佳匹配所连接的相机。

要访问这些预设，请将 Wireless GO 接收器连接至电脑，并打开 RØDE Central（桌面端）。点击“Gain Mode（增益模式）”，选择带有相机图标“Preset（预设）”。接着点击下一个名为“Preset”的按钮，点击“+”号按钮，选择你所使用的相机品牌与型号。

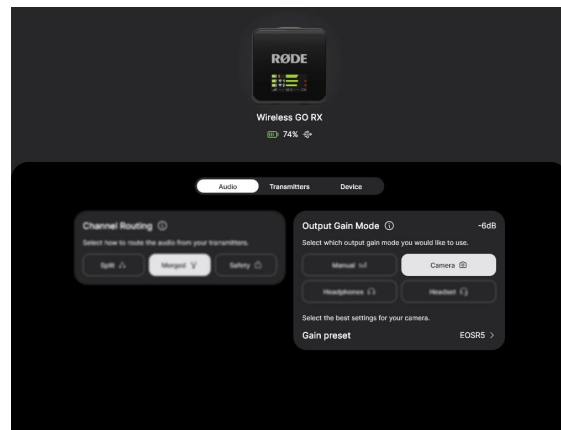

在接下来的界面中，你将看到一个指南链接，帮助你设置相机的音频参数，以便与 Wireless GO 更好配合。按照说明完成设置后，点击“Add（添加）”即可将该预设加载至 Wireless GO。如需为其他相机添加预设，可重复此过程（最多可保存 10 个预设）。

在接收器上选择相机预设

当相机预设已加载，且 Wireless GO 已处于“Camera Preset（相机预设）”增益模式时，你可以在接收器主界面中按下左侧导航键进入预设选择界面，然后通过左右导航键在已保存的预设间切换。

除了你保存的相机预设和自定义预设外，还会有一个名为“RØDE”的默认预设选项。该预设的增益值可在 RØDE Central 桌面端中，通过点击预设列表中“RØDE”旁的三个点图标进行调整。



专业提示

你也可以通过在厂商列表中选择“Custom（自定义）”来自行创建预设。

你可以为该预设添加标签（将在 Wireless GO 接收器屏幕上显示）、设置增益值，并添加描述，方便你在 RØDE Central 中快速识别和选择。

配置背光与 LED 调光

Wireless GO 接收器的屏幕具备背光功能，你可以设置在 10 秒无操作后自动变暗。

要启用该功能，请将接收器连接至电脑或手机，打开 RØDE Central，将“Dim (Backlight)”选项设置为“Auto（自动）”；如需关闭自动调光，将其设置为“Off（关闭）”。

你也可以调节发射器的 LED 指示灯亮度，若希望视觉效果更低调，可将其设置为“Dim（暗）”。将发射器连接至运行 RØDE Central 的电脑或手机，点击“LEDs”开关，即可在“Bright（亮）”和“Dim（暗）”之间切换。

配置 Ø 按钮

Wireless GO 的发射器和接收器均配有 Ø 按钮，长按可控制设备开关机。你也可以将该按钮设置为多种短按功能。

接收器 (RX)

- Marker（标记）：在两个发射器的机内录音中插入标记点。
- Record（录音）：同时启动或停止两个发射器的机内录音。

发射器 (TX)

- Marker（标记）：仅在当前发射器的机内录音中插入标记点。
- Mute（静音）：静音当前发射器发送至接收器的音频信号（不影响机内录音）。

注意

若发射器尚未配对，短按 Ø 按钮将进入配对模式。

高频滤波器

Wireless GO 每个发射器均内置双档高通滤波器。高通滤波器（也称“低切”）可移除音频信号中的低频成分，这有助于提升音频清晰度，或削弱风噪造成的低频轰鸣。

将发射器连接至 RØDE Central 后，你可以将滤波器切换为 75Hz、100Hz 或关闭。此滤波器适用于发射器的内建麦克风及外接麦克风。

插入检测与超时功能

Wireless GO 配备了“插入电源检测”和“超时自动关机”功能，旨在优化系统电池续航。如需关闭这些功能，可通过 RØDE Central 设置页面进行。

Plug-in Detect（插入检测）：当相机开启并向接收器供电时，接收器自动开机；相机关闭时，接收器自动关机。该设置可在接收器（RX）设置中找到。

Timeout（超时）：若发射器未配对且未在录音，将在 15 分钟后自动关机。该设置可在发射器（TX）设置中找到。

使用 RØDE Central 更新 Wireless GO 固件

要更新 Wireless GO 固件，请将接收器和两个发射器通过附带的 SC33 充电集线器和 USB-C 数据线连接到电脑或手机，并打开 RØDE Central。点击“Update All（全部更新）”开始更新，并按指引操作。

注意

开始更新前，Wireless GO 发射器与接收器的电量需至少为 15%。