

使用 RØDECaster App

下载 RØDECaster App

RØDECaster App 是一款用于多种兼容 RØDE 产品（包括 RØDECaster Duo）的配套应用程序。该应用可在 Mac 和 Windows 上免费下载使用。



注意


操作系统要求：MacOS 10.15 或更高版本；Windows 10 1803 版或更高版本

连接 RØDECaster Duo 并更新固件

下载并打开 RØDECaster App 后，使用随附的 USB-C 转 USB-C 数据线将 RØDECaster Duo 连接至电脑（如电脑仅有 USB-A 接口，请使用 USB-C 转 USB-A 数据线，例如 RØDE SC18）。

连接成功后，RØDECaster Duo 将显示在左侧设备列表中。点击该设备，即可访问各种配置和设定选项，以及设备信息，包括可用存储空间和当前固件版本。

如有可用的新固件，系统会提示进行更新。

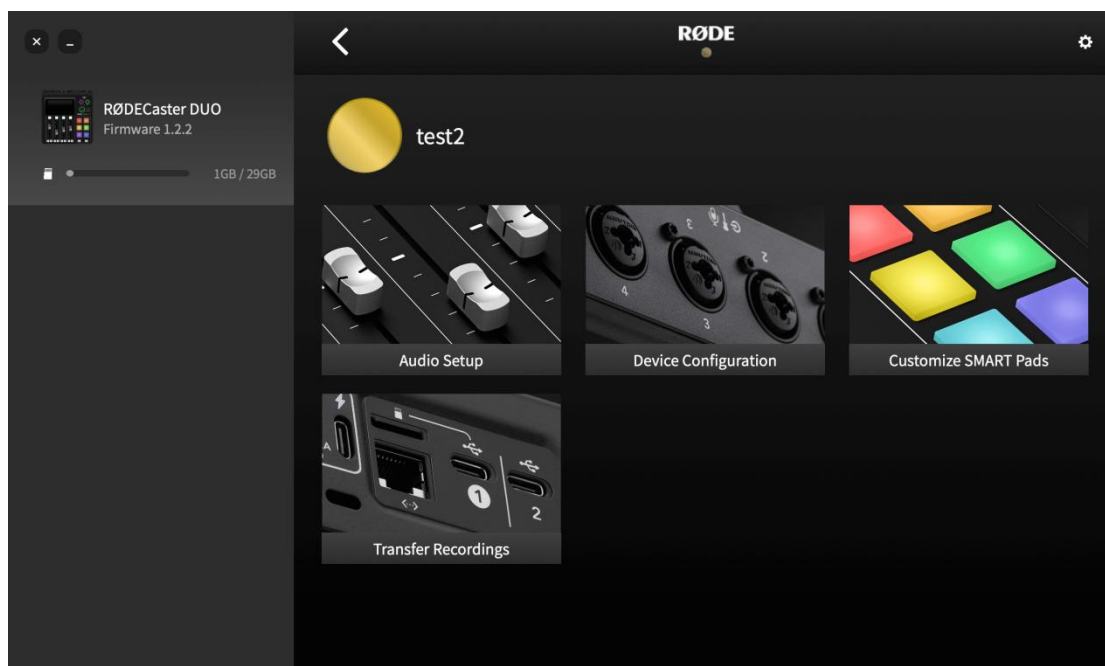


音频设置

“Audio Setup（音频设置）”允许你通过拖放操作为推子分配通道。

左上角的四个图标表示物理推子，右上角的三个图标表示虚拟推子。

下方列出了七个音频通道，其中顶排为两个模拟输入，底排为蓝牙、USB 和 SMART Pad 输入。只需将输入源拖动到所需推子即可完成分配。

你还可以在此页面更改通道颜色、取消通道与推子的绑定、将通道设为立体声链接，或清除所有推子分配。

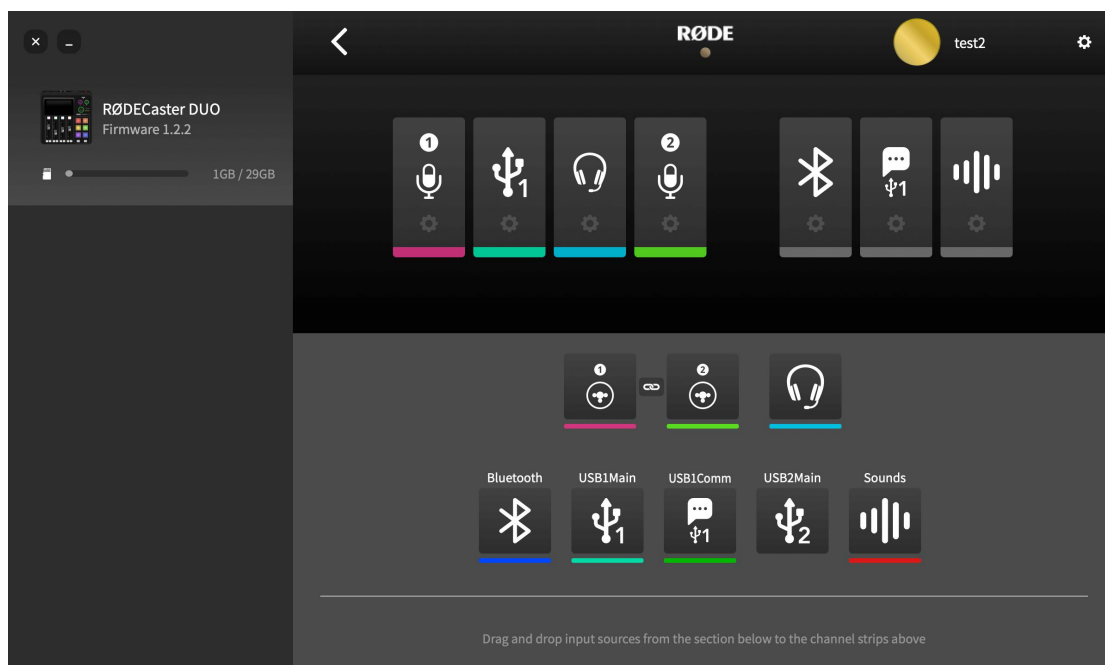

设备配置


“Device Configuration（设备配置）”界面允许你调整多个关键设置。

这些设置分为三个部分：

Outputs（输出）： 包括耳机类型、监听输出及多轨录音设置。


Display（显示）： 包括亮度与电平计设置。

System（系统）： 包括 MIDI、语言、日期和时间，以及网络设置。

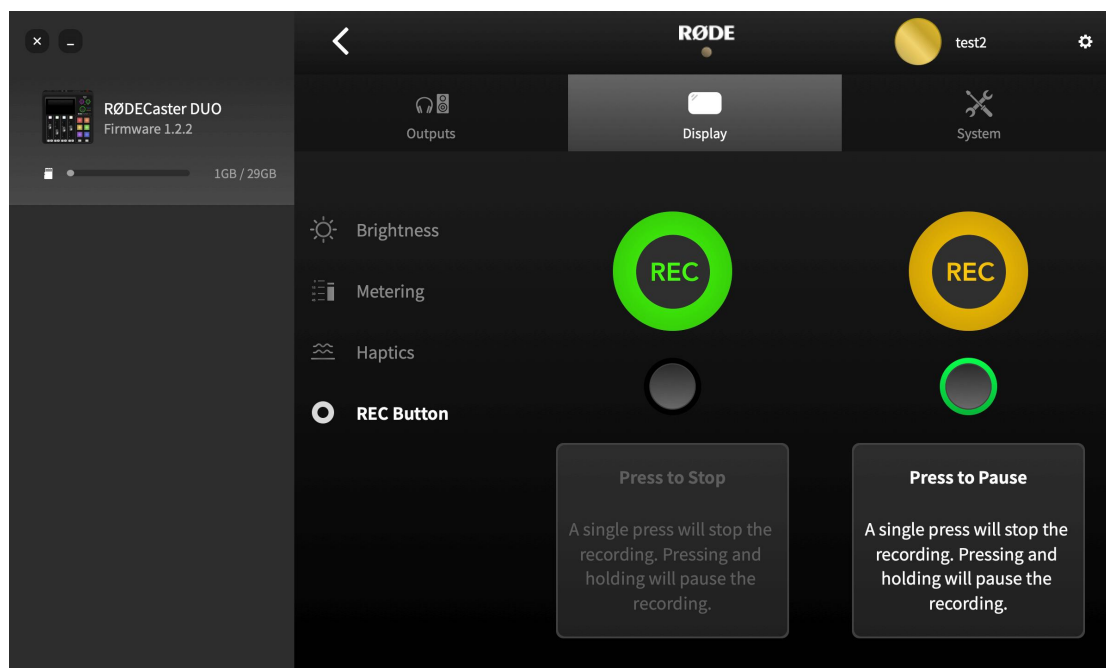

自定义 SMART Pad

RØDEcaster App 允许你直接从电脑加载和导出音效、更改播放模式、重命名 Pad 等。

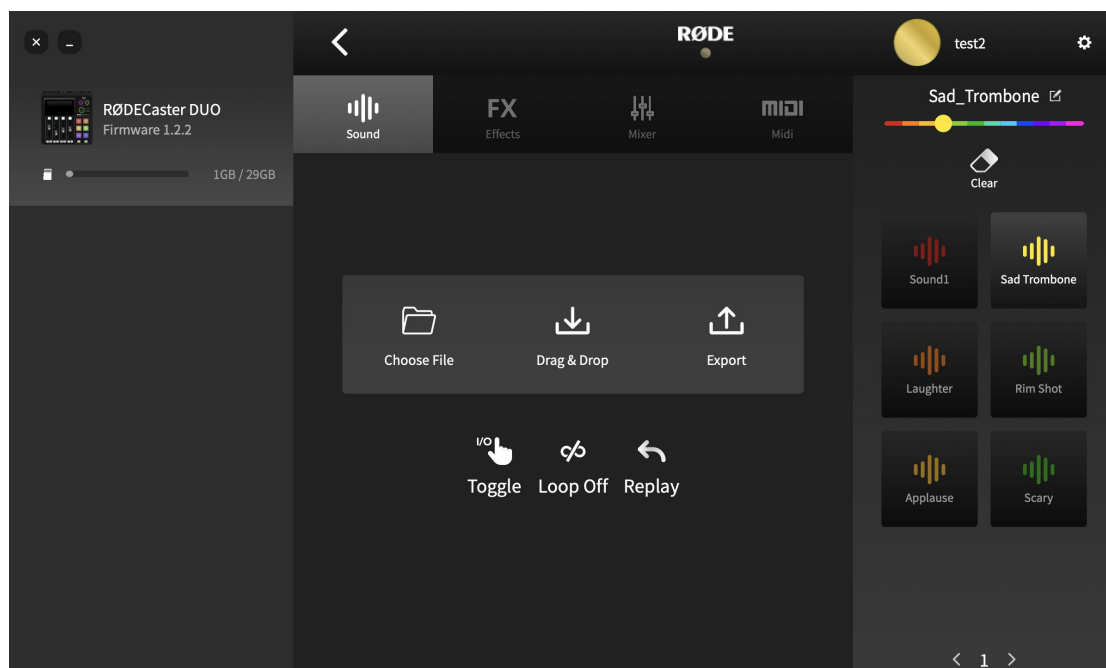

传输录音

如需将外部 microSD 卡中保存的录音传输至电脑，请点击“Transfer Recordings（传输录音）”。系统将提示你将 RØDEcaster Duo 切换至“传输模式”。点击“Continue（继续）”以继续操作。


你的录音文件将按时间顺序列出（从新到旧）。你可以通过下拉菜单更改排序方式。
选中任一录音后，即可播放音频文件。点击箭头和标记按钮可跳转音频片段。
主波形图上方有一个小型导航栏，用于快速浏览较长的录音。
你也可以使用右上角的放大镜图标对录音进行放大或缩小显示。

如需剪辑录音，只需拖动起始与结束标记至所需位置（波形下方将显示实时与累计时长）。

在右下角，你可以选择多个主流播客发布平台，系统将自动选择该平台的最佳导出设置。
你也可以选择“Custom（自定义）”并手动设置导出格式、采样率、比特率和响度。

准备导出时，点击“Export（导出）”按钮，系统将提示选择导出文件的保存位置。
如需同时导出多个文件，请勾选所需文件，然后点击“Export”。

如需删除录音，请点击“Delete（删除）”按钮（此操作会永久从 SD 卡中删除文件）。
如需批量删除，请勾选对应录音文件后点击“Delete”。

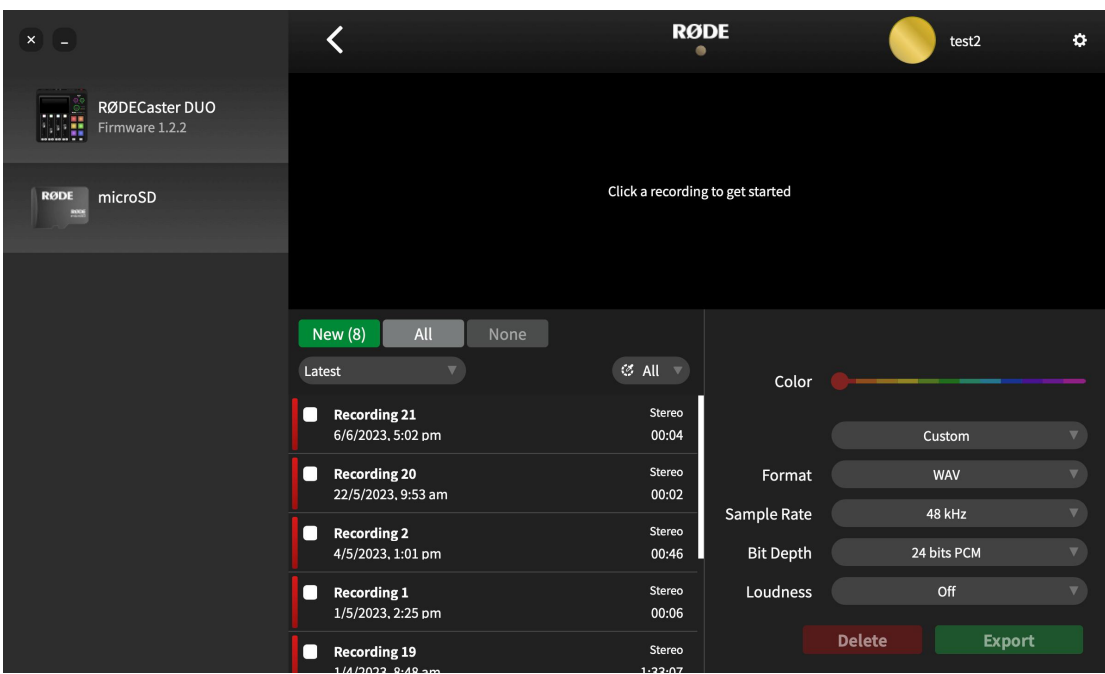

注意
你也可以通过设备屏幕右上角的 Show 图标进入“录音列表”页面，在设备端直接删除录音文件。