

使用 RØDECaster 应用程序

下载 RØDECaster 应用程序

RØDECaster App 是一款适用于多款兼容 RØDE 产品（包括 RØDECaster Pro II）的配套应用程序。可在 Mac 和 Windows 上免费下载。



备注


操作系统要求：MacOS 10.15 或更高版本；Windows 10 1803 或更高版本

连接 RØDECaster Pro II 并更新固件

下载并打开 RØDECaster App 后，使用随附的 USB-C 转 USB-C 数据线连接 RØDECaster Pro II（如电脑仅配有 USB-A 接口，可使用 RØDE SC18 等 USB-C 转 USB-A 数据线）。

连接成功后，RØDECaster Pro II 将显示在左侧的设备列表中。点击设备名称即可访问各种配置与设置选项，以及设备信息，包括可用存储空间和当前固件版本。

如果检测到可用的新版固件，系统将提示您进行更新。

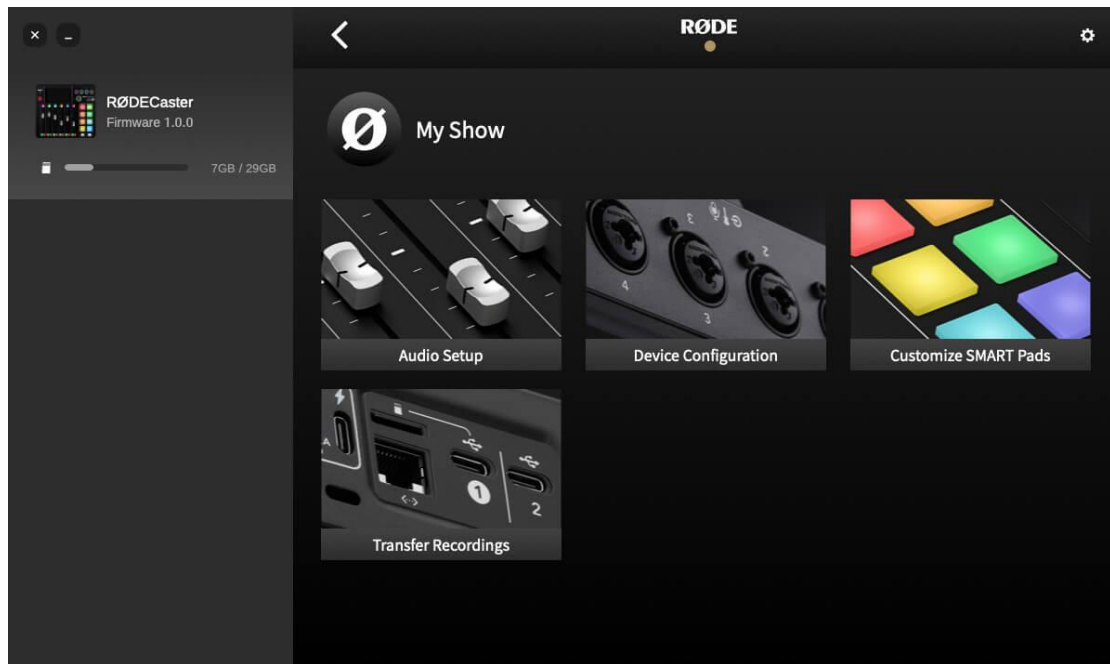

音频设置


“Audio Setup（音频设置）”允许你通过简单的拖放方式将音频通道分配到推子。

左上角六个图标代表物理推子，右上角三个图标代表虚拟推子。

下方显示九个音频通道，上排为四个模拟输入，下排为蓝牙、USB 和 SMART Pad。

只需将输入源拖动到指定推子位置即可完成分配。

你还可以更改通道颜色、取消输入分配、将通道设置为立体声链接，或清除所有推子分配。

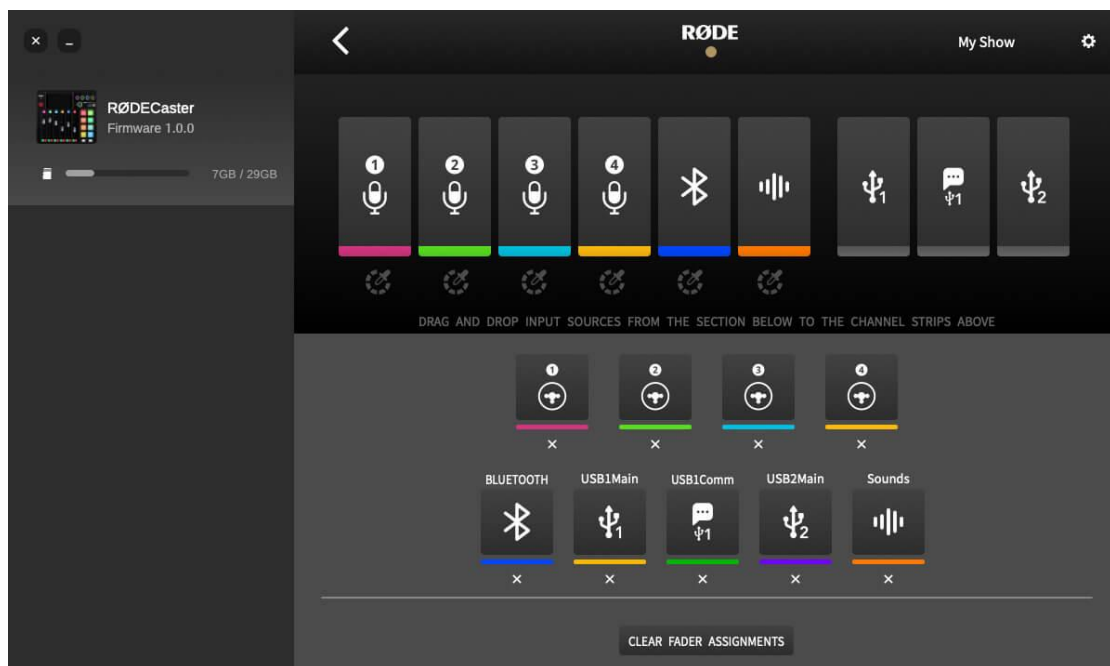

设备配置


“Device Configuration（设备配置）”可用于调整多个关键设置。

这些设置分为三大类别：

Outputs（输出）： 包括耳机类型、监听输出和多轨设置。


Display（显示）：包括亮度和电平表设置。

System（系统）：包括 MIDI、语言、日期和时间，以及网络设置。

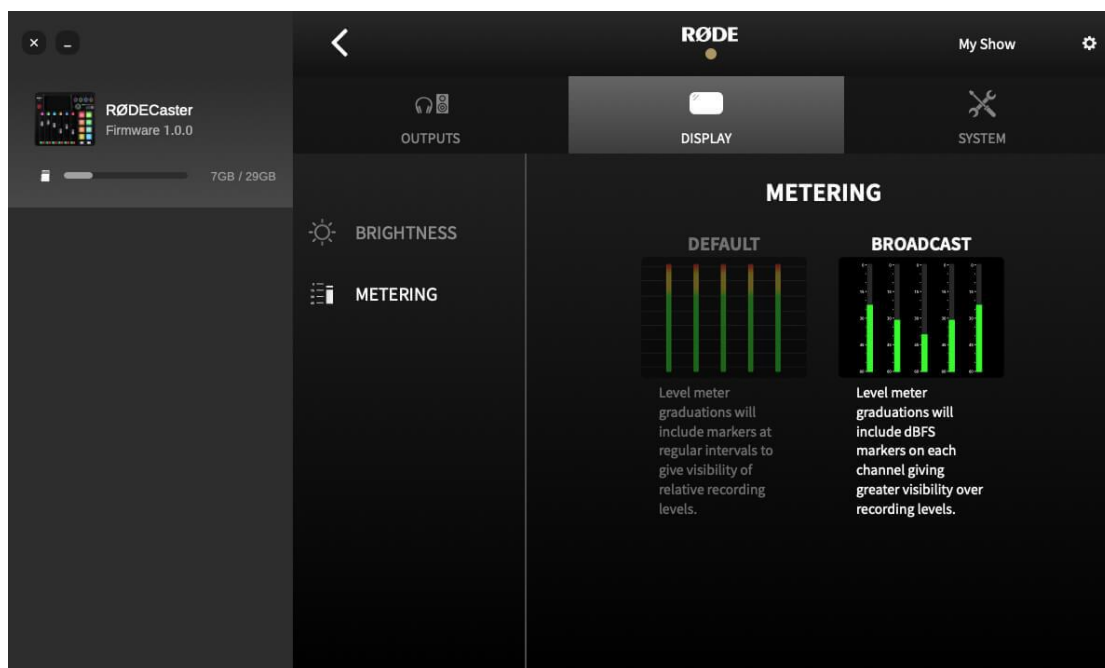

自定义 SMART Pad

RØDEcaster App 可直接从电脑加载和导出音效、切换播放模式、重命名 Pad 等。

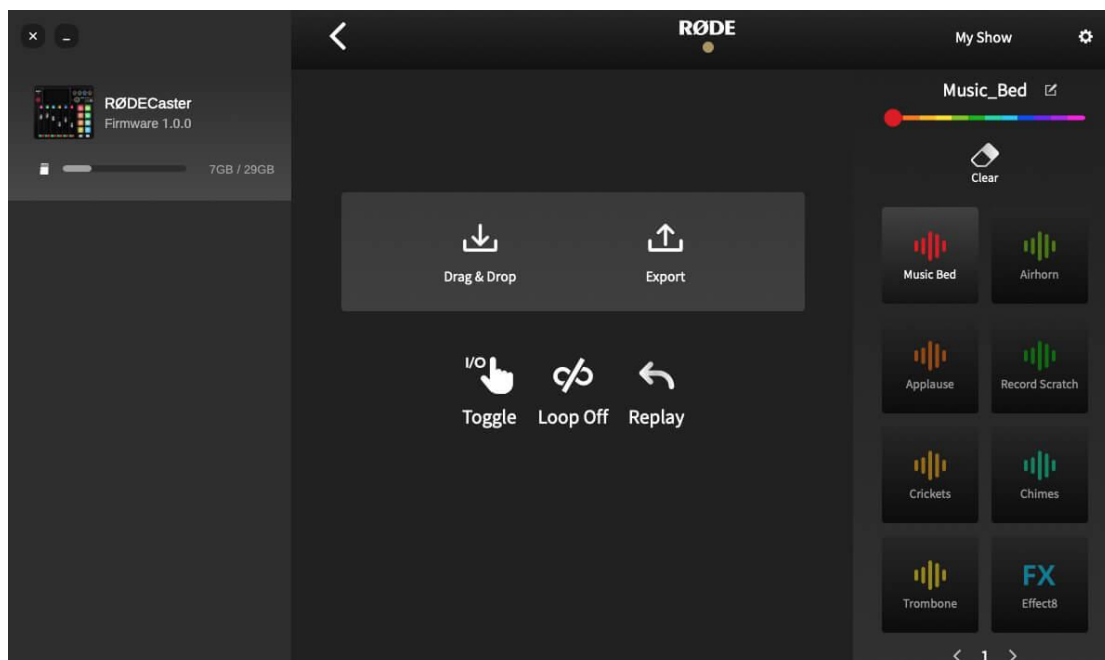

传输录音

如需将存储于外部 microSD 卡中的录音传输至电脑，请点击“Transfer Recordings（传输录音）”。系统将提示您将 RØDEcaster Pro II 切换至“传输模式”，点击“Continue（继续）”以继续操作。

录音文件将按时间顺序（从新到旧）列出。


您可以通过下拉菜单更改排序方式。
选中某个录音后，即可播放音频。点击箭头和标记按钮可跳转至音频片段。
主波形图上方设有迷你导航条，可快速浏览长录音。
右上角的放大镜图标用于放大或缩小波形显示。

如需剪辑录音，请拖动起始和结束标记至所需位置（实时录音时间和总时长将显示在波形图下方）。

在页面右下角，您可选择多个主流播客发布平台，系统将自动应用该平台的最佳导出设置。您也可以选择“Custom（自定义）”并手动设置导出格式、采样率、比特率和响度。

准备导出时，点击“Export（导出）”按钮，系统将提示您选择导出文件的保存位置。
如需同时导出多个文件，请勾选所需文件，然后点击“Export”。

如需删除录音，请点击“Delete（删除）”按钮（此操作将永久从 SD 卡中删除该文件）。
如需批量删除，请勾选所需文件后点击“Delete”。

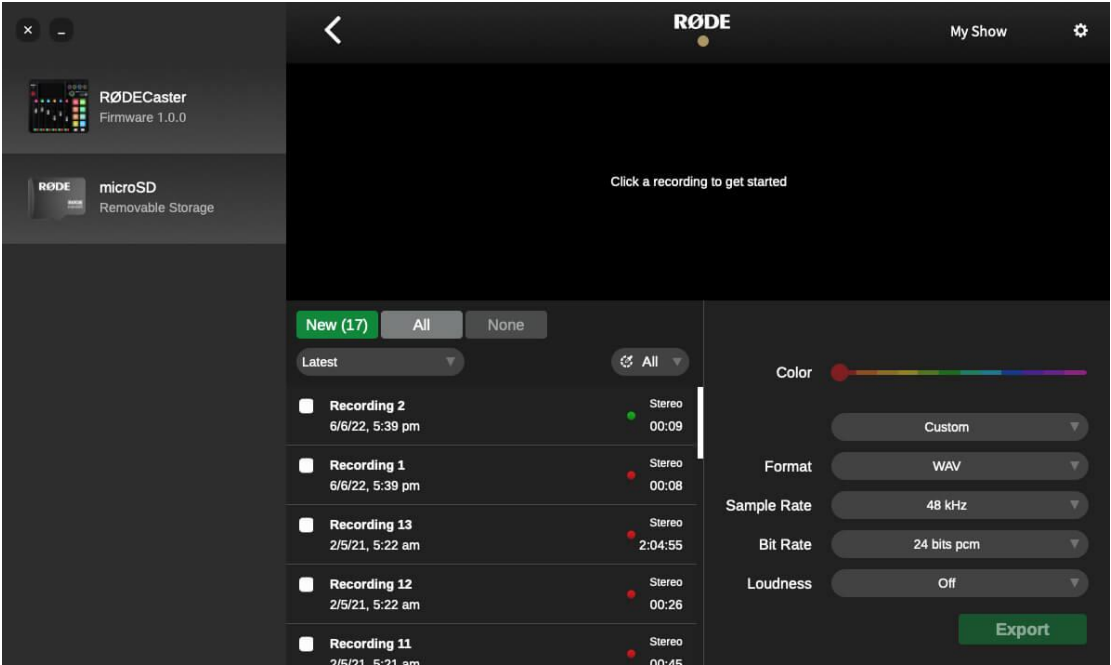

备注
您也可以通过设备界面右上角的 Show 图标进入“录音”列表，在设备端直接删除录音文件。