

RØDE[®]

MICROPHONES



NT55

教学手册



www.rodemic.com

CE (EMC, LVD)

导言

谢谢你投资
冷凝器麦克风。

RØDE NT55演播室

无论你是自己购买了 this 麦克风，还是作为匹配的一对组合的一部分，我相信你会发现NT55是一个小隔膜心脏缩聚麦克风设计的杰作。

虽然NT55显然与仪表MIKING相关，但它非常适合于需要一个小型的“不引人注目”但功能强大的麦克风系统的情况。

该NT55使用1/2“（外偏）金溅射真冷凝器换能器在国际知名RØDE NT5。NT55是一种最先进的低噪声平衡输出麦克风，具有广泛的动态范围和全频率响应。

该NT55电路包含一个具有0、-10或20dB衰减的三个位置变量PAD和一个三个位置变量高通滤波器，使您能够从平坦响应到75或150Hz高通滤波器。

NT55是为电影，电视，广播，现场表演，剧院，环绕和环境录音应用程序或任何你的想象带你。

NT55配备了两个不同的冷凝器麦克风头，以提供各种各样的极性模式。

www.rodemic.com 请花时间参观并注册您的麦克风，为期十年的保修。

在那里，您可以查看工作室技巧和技术，以及浏览NT55和其他配件的全面范围 麦克风。

RØDE



彼得·弗里德曼

RØDE 麦克风悉尼，澳大利亚


规格

声学原理:	压力梯度
方向模式:	心脏 (见图)
频率范围:	20赫兹-20,000赫兹 (见图)
输出阻抗:	100 ω
敏感性:	-38d Bre1V/Pa@1kHz(12.6mV /Pa@94dB SPL) \pm 2dB@1k Hz
等效噪声:	15dBA SPL (根据IEC651)
最大输出:	+8dBu (@1k Hz, 1%THD到1k Ω)
动态范围:	>121dB(根据IEC651)
最大SPL:	136d B(146/156d B使用PAD) (@1k Hz, 1%THD到1k Ω)
信号/噪音:	79d B SPL (@1kHz, 每IEC651rel1Pa)
权力要求:	幻影P48
输出连接:	3针XLR
净重:	100克
尺寸:	145x20x20毫米


规格

频率响应


心脏病

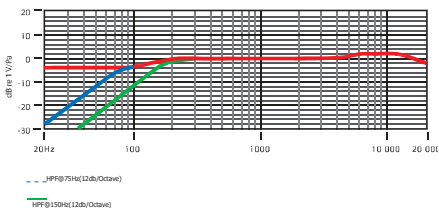


Omni

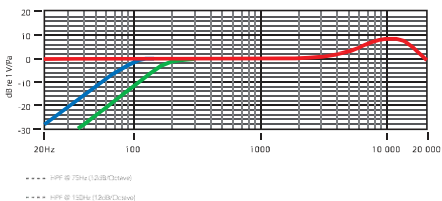

极地反应

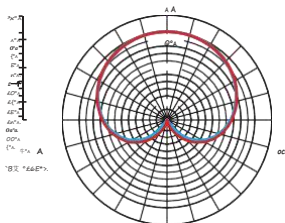

心脏包膜

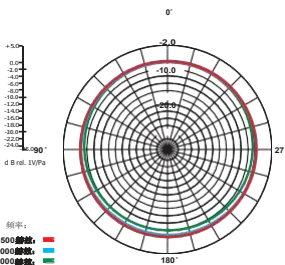

- 全（外偏）冷凝器.
- 金色溅射 $\frac{1}{2}$ “胶囊”
- 重型缎子镀铬车身
- 三个职位PAD(0/-10/-20dB)
- 三位高通滤波器(0/75/150Hz)
- 心脏或Omni极性模式（使用可互换胶囊）
- 全频响应
- 在澳大利亚设计和制造
- 满10年保证*.

配件

单身



RM5
站起来



新界45-o
Omni胶囊



定制箱子

匹配的配对



2x RM5
站起来



2x NT45-O
Omni胶囊



rc5
很难

*需要网上产品登记。

换胶囊

- NT45胶囊的设计是为了方便用户，使胶囊的交换是一个简单的程序。
- 通过移除XLR，确保麦克风与所有电源断开。一旦这样做，胶囊可以很容易地从NT55身体拧开。



- 当身体和胶囊分开时，要格外小心，避免接触任何水分和灰尘。始终在提供的情况下存储所有组件。

更换所需的胶囊到身体上拧成位置。



心脏(NT45-C)和Omni(NT45-O)胶囊也可单独使用，并与RØDE NT4、NT5、NT55和NT6麦克风兼容。

为NT55供电

- 为了获得最佳性能，NT55需要一个“P48”幻影电源（48伏直流）。
- 大多数专业混合控制台有一个内部48V的供应；或者你可以购买一个单独的供应。确保您使用的电源是一个专业的单位，运行正确。
- 由于NT55连接到故障电源而造成的损坏不在保修范围内。

储存

- 使用后，NT55应从其支架上拆下，用干燥、柔软的布擦拭，并用所提供的吸湿晶体放置在其保护壳中。
- 一定要把吸湿晶体（供应）放在麦克风的头上，以便吸收任何存在的水分。

最终，这包水晶需要干燥。这是由晶体变成粉红色表示的。

它们可以很容易地被重新使用，将它们放置在100到150摄氏度的烤箱中大约10分钟。会的

一旦他们变成蓝色，就再次有效地操作。

保修

全**RODE** 麦克风从购买之日起需要一年。如果你在
网上注册，你可以把它延长到整整十年

www.rodemic.com。

保修范围包括在保修期内可能需要修理麦克风的
部件和劳动力。保修不包括正常磨损、改装造成
的缺陷，

运输损坏，或未能按照指示指南使用麦克风。

如果你遇到任何问题，或者对你有任何问题 麦克风，
先联系卖给你的**RODE**。如果麦克风需要工厂授权的
服务，则由该经销商组织返回。

我们有一个广泛的经销商/经销商网络，但如果您有困
难获得您所需的建议或帮助，请随时与我们直接联系。

RODE 麦克风

国际

107卡纳冯街银水新南威尔士
2128澳大利亚Ph:
+61296485855

传真: +61296482455

美国

p.o. 方框4189
圣巴巴拉, CA93140-4189博
士: 805566777
传真: 8055660071.

技术支助

资料及技术支持问题联系方式: .support@rodemic.com

在美国和波多黎各，联系或致电425398-1910
usasupport@rodemic.com

奥兹support@rodemic.com 在澳大利亚，联系或致电 (02) 96485855

除澳大利亚、美国和波多黎各以外的任何地方，请与+联系或致
电61296485855 support@rodemic.com